


# Mensola moderna

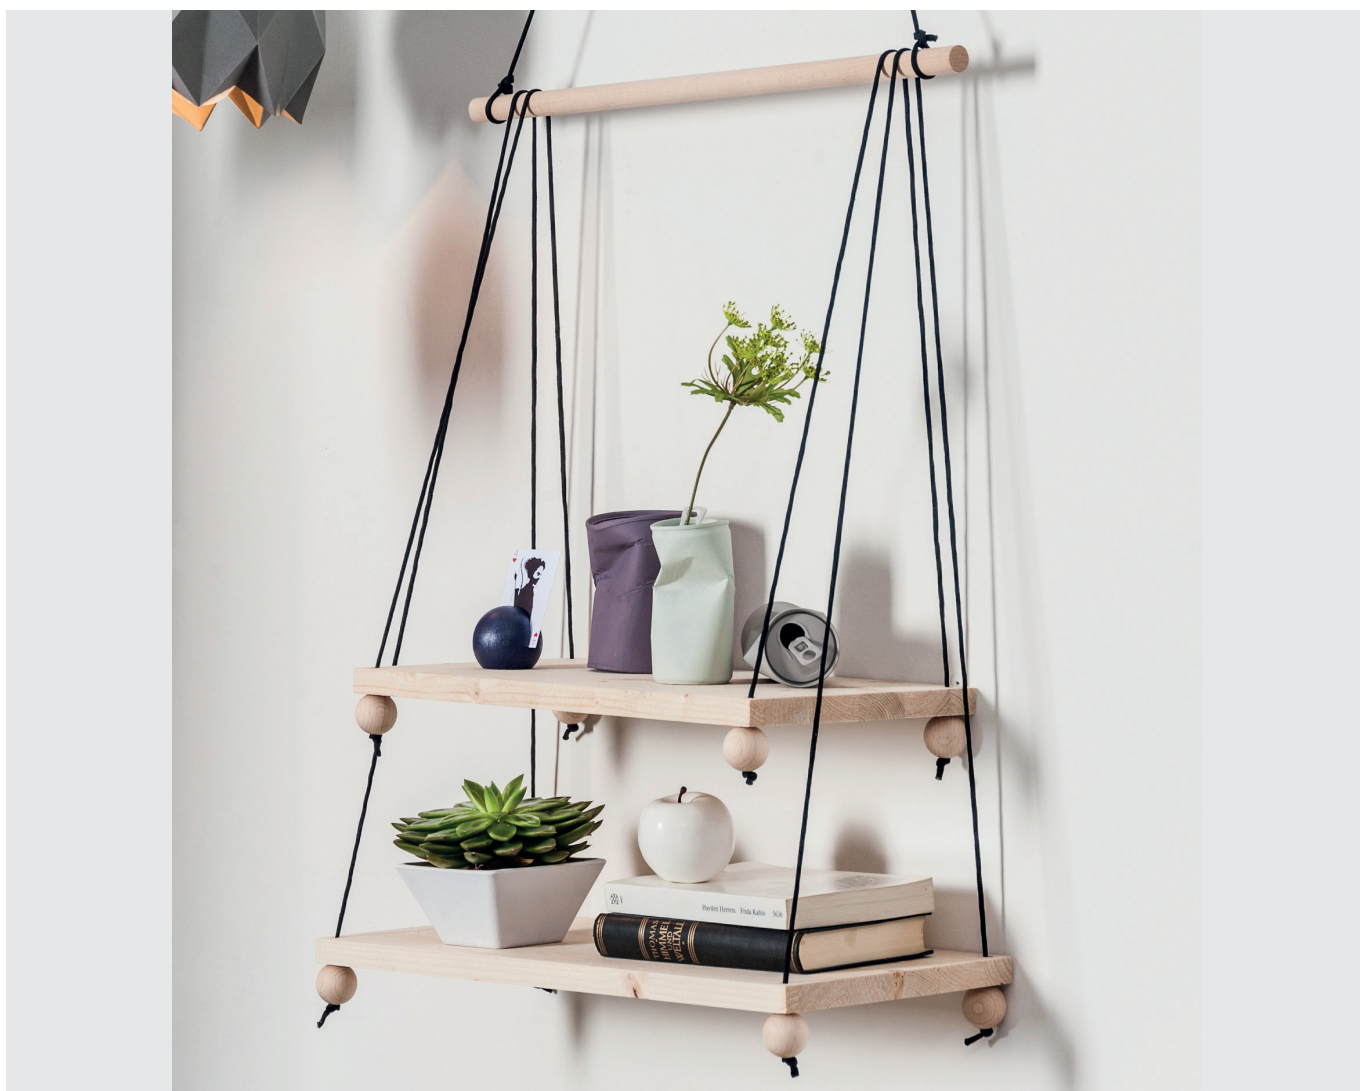


## Materiale utilizzato

	Numero articolo	Quantità
Tavoletta di abete, ca. 500 x 200 x 18 mm	728719	2
Legno di faggio - tondelli, 100cm lunghezza, Ø 18 mm	600567	1
PARACORD - cordoncino per intrecci, nero, ca. Ø 3,5 mm x 4 m	559783	3
Sfere di legno SB, Ø 30 mm, 6 pezzi, con foro	601941	2

## Materiali/ attrezzi consigliati

Avvitatore ad accumulatore Bosch PSR 960	372259
Punte per trapano 6,0 mm	331047
Seghetto PUK	350035
Blocchetto per levigare	518767
Doppio metro in legno, lunghezza 2 m	366216
Accendino a gas (per racchiudere le estremità dei cordoncini Paracord)	

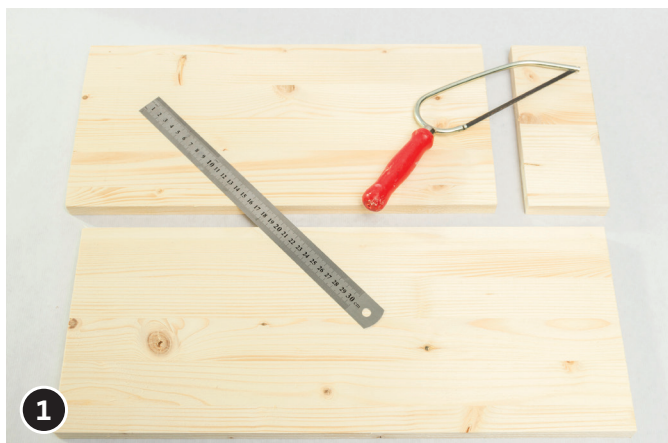

1 Accorciare due assicelle alla lunghezza di ca. 40 e 50 cm.



2 Praticare dei fori da 6 mm negli spigoli esterni, ad una distanza di ca. 2 x 2 cm.



3 Tagliare dai cordoncini Paracord 2 pezzi da 1,40 m e 2 pezzi da 1 m. Infilare il pezzo lungo nell'assicella grande e il pezzo corto nell'assicella corta. Applicare le sfere di legno in basso mediante noto e fondere l'estremità con un accendino.

**Suggerimento:**  
Accorciare il tondello a ca. 50 cm di lunghezza e un pezzo di cordoncino Paracord a ca. 1,50 m. Fare un nodo alle due estremità, per poter appendere il tondello, prima però appendere i cordoncini Paracord con le assicelle.

*Buon divertimento vi augura il team creativo OPITEC!*