


Istruzioni

Aiuto alla nidificazione delle api selvatiche



| Materiali utilizzati | Art. Nr. | Quantità |
|--|----------|----------------|
| Casetta in legno grande circa 80 x 80 x 250 mm, naturale, senza conifere | 569090 | come richiesto |
| Casetta in legno media circa 80 x 80 x 200 mm, naturale, senza conifere | 569078 | come richiesto |
| Casetta in legno piccola circa 80 x 80 x 150 mm, naturale, senza conifere | 569067 | come richiesto |
| Set di nastri adesivi per mascheratura, rimovibili, ca. 50 m, ca. 19/25/50 mm di larghezza, set da 3 | 327564 | 1 |
| Marabu Acrylic Decormatt - Set economico, 50 ml ciascuno, in bianco, giallo medio, rosso ciliegia, magenta, blu azzurro, giallo verde, marrone chiaro, nero, argento e oro, set da 10 | 491072 | 1 |
| Marabu Decor paint - set iniziale, lucido, 15 ml ciascuno in giallo medio, rosso carminio, blu medio, verde succo, nero e bianco, incluso 1 pennello, con modello di pittura e istruzioni, set da 7 | 400383 | alternativa |
| CREARTEC vernice trasparente, 50 ml, vernice protettiva! | 643804 | 1 |
| | | |
| Strumento consigliato | | |
| Pennello - set economico, assortito, 3 spazzole per capelli e 3 setole di dimensioni. 2, 4, 6, 8 e 10, Set da 30 più blocco portautensili | 458386 | 1 |
| Set di spazzole, 2 spazzole piatte in pelo sintetico di dimensioni 6, 10; 1 spazzola rotonda per capelli sintetici di dimensioni 4, Set di 3 | 469140 | alternativa |
| Set di punte elicoidali per legno, set di punte per legno con punta centrale, Misura: ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm, set da 8 | 304230 | 1 |
| Carta vetrata standard grana 60, per legno, stucco e vernice, circa 280 x 230 mm, 50 fogli | 662017 | 1 |
| Carta vetrata standard grana 100, per legno, stucco e vernice, circa 280 x 230 mm, 50 fogli | 662051 | 1 |
| Set carta vetrata, assortiti, 10 fogli ciascuno, grana 60-80-100-120-180, circa 93 x 230 mm, 50 fogli | 662176 | alternativa |
| | | |
| Materiali/strumenti richiesti | | |
| Tappetino, righello (di metallo), matita, compasso (contenitore rotondo), pennello (di setole), bicchiere d'acqua, carta da cucina, nastro adesivo (nastro adesivo removibile), carta vetrata (grana 60/100), cutter, (supporto) trapano, punta per legno (ø 3 – 10 mm), forbici | | |


Istruzioni

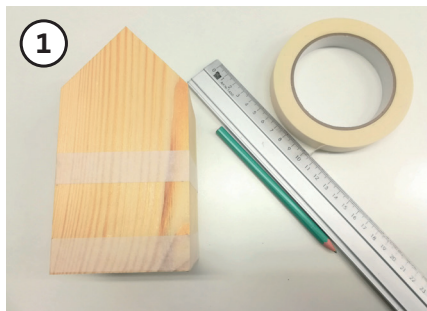


1 Per ottenere strisce colorate, campi colorati (strisce) con un staccabile Limita il nastro adesivo.




2 Spazio libero prima con il colore bianco adescare, lasciare asciugare l'applicazione della vernice. Quindi dipingi la superficie bianca a colori.

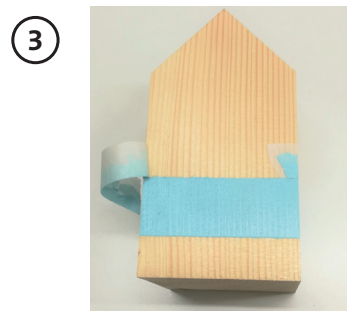


3 Lasciare asciugare l'applicazione della vernice, rimuovere completamente il nastro adesivo.

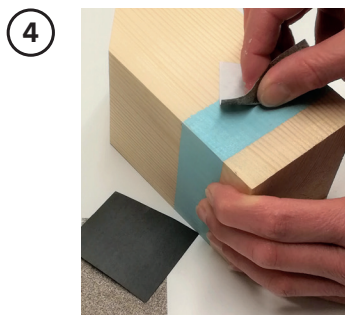

4 Per ottenere un look vintage, area di colore con diversi Modifica carta vetrata (prima 60 grit, quindi utilizzare 100).

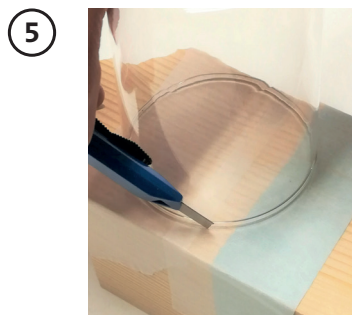


5 Per disegnare aree colorate rotonde, coprire l'area in legno con nastro adesivo largo. Utilizzando un recipiente tondo (o compasso) e un taglierino, disegnate e ritagliate una sezione tonda.

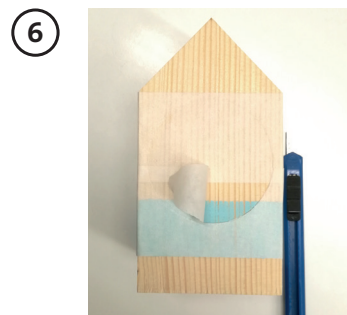


6 Nastro l'incisione Sottrai l'area del cerchio.




7 Adescare l'area circolare bianca, lasciare asciugare l'applicazione della vernice.

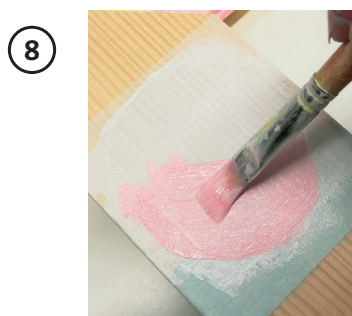


8 Dipingi l'area del cerchio con il primer bianco con la vernice, lascia asciugare l'applicazione della vernice.

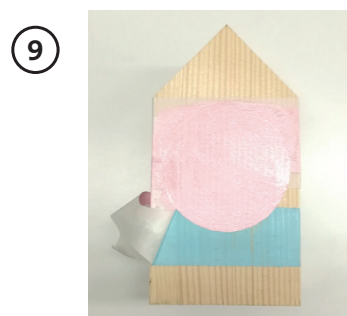


9 Rimuovere completamente il nastro. Se lo si desidera, prima della perforazione, den (Adescare l'intero blocco di legno con un rivestimento trasparente resistente agli agenti atmosferici (Strato protettivo!).

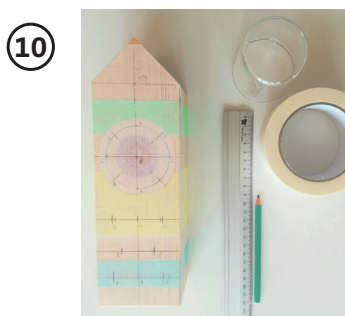

10 Per contrassegnare i fori. Copri completamente la parte anteriore della casa con un nastro adesivo largo. Con matita, righello, vaso tondo (bussola), contrassegnare i singoli fori sul nastro adesivo.

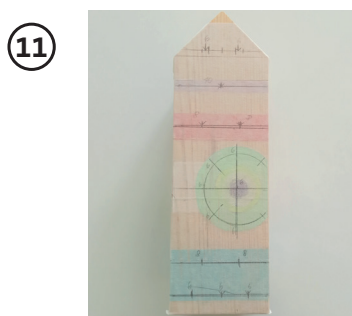

11 **IMPORTANTE!** I fori devono avere un diametro di 3 - 10 mm. (La distanza tra i singoli fori deve essere 2,5 volte maggiore del diametro del foro. In questo modo si evitano crepe tra i singoli fori. (Esempio: foro \varnothing 4 mm, distanza dal foro successivo 10 mm.)

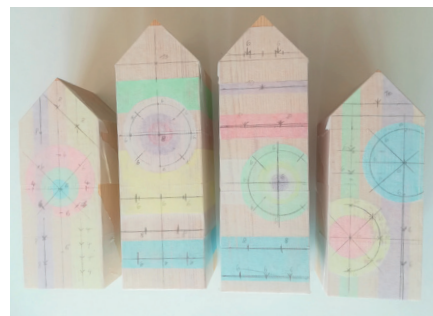

12





Usa il trapano (supporto) per praticare i singoli fori nella parte anteriore della casa.
(La lunghezza della rispettiva punta per legno è sufficiente come lunghezza del corso.)

13



Dopo aver praticato i fori, staccare il nastro.

14

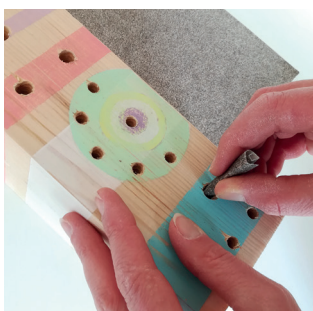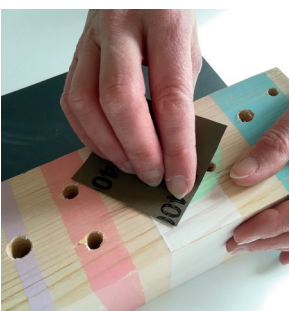

La casa è ora pronta per l'uso.

Lisciare i passaggi forati all'ingresso e all'interno con carta vetrata (usare prima grana 60, poi grana 100).

Cose da sapere sulla progettazione e l'uso di un aiuto per la nidificazione delle api selvatiche:

- In Germania ci sono circa 570 specie di api selvatiche, le più piccole misurano circa 3 - 5 mm. La maggior parte vive come solitaria. Impollinano alberi, fiori e raccolti.
- Le api selvatiche sono pacifiche, nella maggior parte delle specie la puntura è morbida, quindi non può penetrare nella pelle umana.
- La posizione dell'aiuto per la nidificazione dovrebbe essere asciutta e calda. Diverse ore di sole al giorno sarebbero l'ideale (SE/SW **Importante: proteggere dalla pioggia!** Non appendere gli ausili per la nidificazione, ma fissali in posizione).
- Gli ausili per la nidificazione non hanno bisogno di essere puliti, possono essere utilizzati per anni. Se vuoi pulirli, puoi farlo con uno scovolino.
- Il legno utilizzato deve essere non trattato e asciutto. Nessun legno incollato, nessun legno tenero (a causa della resina) e nessun legno di quercia (a causa dell'acido tannico).
- Forare sempre trasversalmente alla venatura del legno, forare il più in profondità possibile in modo da poter creare diverse celle di covata in un solo passaggio. **IMPORTANTE! La parete posteriore dei corridoi deve essere chiusa.** Levigare i bordi (e l'andamento) dei fori in modo che il non ferire gli insetti. La polvere del trapano deve essere eliminata.

Il Team creativo OPITEC ti augura buon divertimento!